

Cipőszárító WDH - ST4



Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Íme néhány tipp, hogy élvezze ezt a terméket:

Problémák esetén:

Reméljük, hogy a készülék megfelel az elvárásainak! Ha a legnagyobb gondosság ellenére mégis panaszra adna okot, kérjük, röviden vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyra értékeljük az Ön elégedettségét, és szeretnénk tisztázni az esetleges félreértéseket.

Üzembe helyezés:

A cipőszárítót falra szerelhetőre tervezték. Azonban vízszintesen is használható, ebben az esetben a szellőzési zaj növelhető.

Fontos biztonsági utasítások:


- Felhívjuk figyelmét, hogy a cipőszárító működés közben nagyon forróvá válhat, ezért mindig tartson biztonságos távolságot. Különösen ne gyúlékony vagy könnyen gyúlékony tárgyak közelében!
- Ne helyezze/szerelje a cipőszárítót közvetlenül konnektor mellé!
- Soha ne használja a cipőszárítót mozgó felületeken, tárgyakon vagy járműveken! Fennáll a cipőszárító felborulásának veszélye.
- Javasoljuk, hogy a cipőszárítót saját áramforráson (konnektoron) keresztül üzemeltesse (ne használjon több konnektort a cipőszárítóhoz). Gondoskodjon arról is, hogy a tápkábel mindig megfelelő távolságra legyen a hőforrástól.
Tartsa szemmel a cipőszárítót, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében!
- Különös gondossággal kell eljárni, ha gyermekek és veszélyeztetett személyek vannak jelen.
- Figyeljen az elektromos áramra, és ne helyezzen be semmilyen tárgyat a készülékbe!
- Ne helyezzen tárgyakat a cipőszárítóra vagy közvetlenül a készülék elé!
- Ne használja a cipőszárítót, ha az leesett!
- Ne használja a cipőszárítót, ha az láthatóan sérült!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék körül elegendő hely legyen!
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy villanyszerelő nyithatja ki!
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne juthasson nedvesség!
- A cipőszárítót nem szabad fürdőszobák, mosdókagylók vagy úszómedencék közvetlen közelében használni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a fűtőberendezést kis helyiségekben, ha olyan személyek tartózkodnak benne, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- Ha a készülék csatlakozókábele megsérül, azt a gyártónak vagy annak ügyfélszolgálatának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, hogy elkerülhető legyen minden kockázat.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a készüléket, ha a készüléket a tervezett normál működési helyzetben állították vagy szerelték fel, és ha felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasítást kaptak, és megértették a veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják, állíthatják be, tisztíthatják vagy karbantarthatják a készüléket.
- Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, és erről tájékoztatni kell őket.
- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, ha nincsenek állandó felügyelet alatt.
- A tisztítást és karbantartást a felhasználó nem végezheti gyermekekkel felügyelet nélkül.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a falak és tárgyak, például függönyök között. Az anyagtól függően legalább 1 méteres minimális távolság ajánlott!

Ha valami baj van, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról! Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket!

Példa: A ház biztosítéka a cipőszárító működése közben kialudt.


A készülék részeinek leírása:

Cipőszárító:

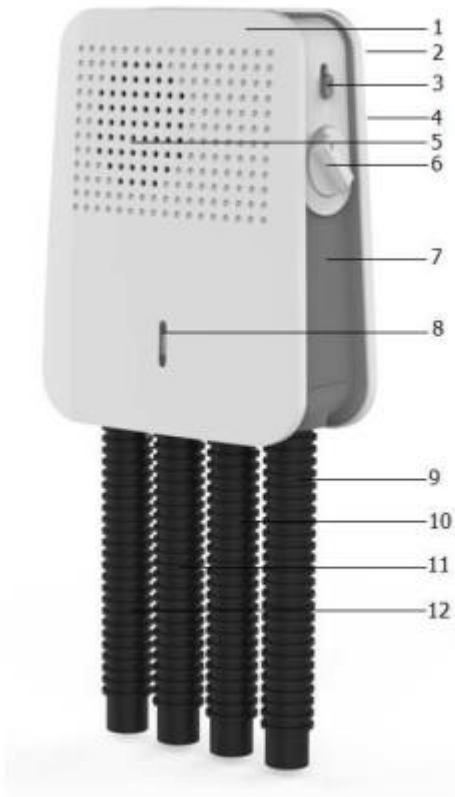

1. Címlap
2. Tápkábel
3. Fűtési szint kapcsolója
4. Fali konzol
5. Légbeszívó terület
6. Működéskapcsoló és időzítő
7. Oldalsó borítás
8. Működési fény
- 9.-12. 4 csavarozható és meghosszabbítható légkivezető cső

Tároló állvány:

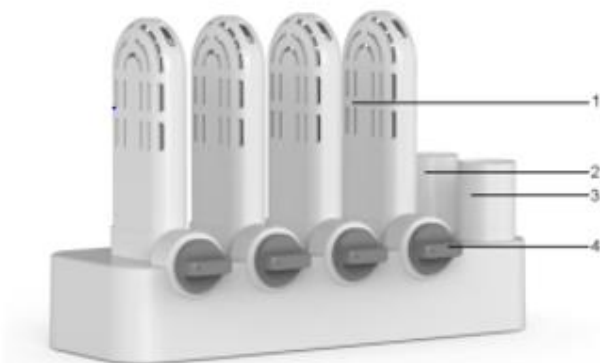


1. 4 Plug-in csatlakozók kesztyűszárításhoz
- 2.-3. 2 x szerelvények a légtömlőhöz
4. 4 Levegőmennyiség-szabályozó

Használati utasítás:

1 Üzembe helyezés

- 1.1. Helyezze be a dugót egy megfelelő hálózati aljzatba. A szárítógép a teljesítménytáblán feltüntetett feszültséggel megegyező hálózati feszültségű hálózaton való működésre alkalmas.

2 A fali konzol felszerelési útmutatója

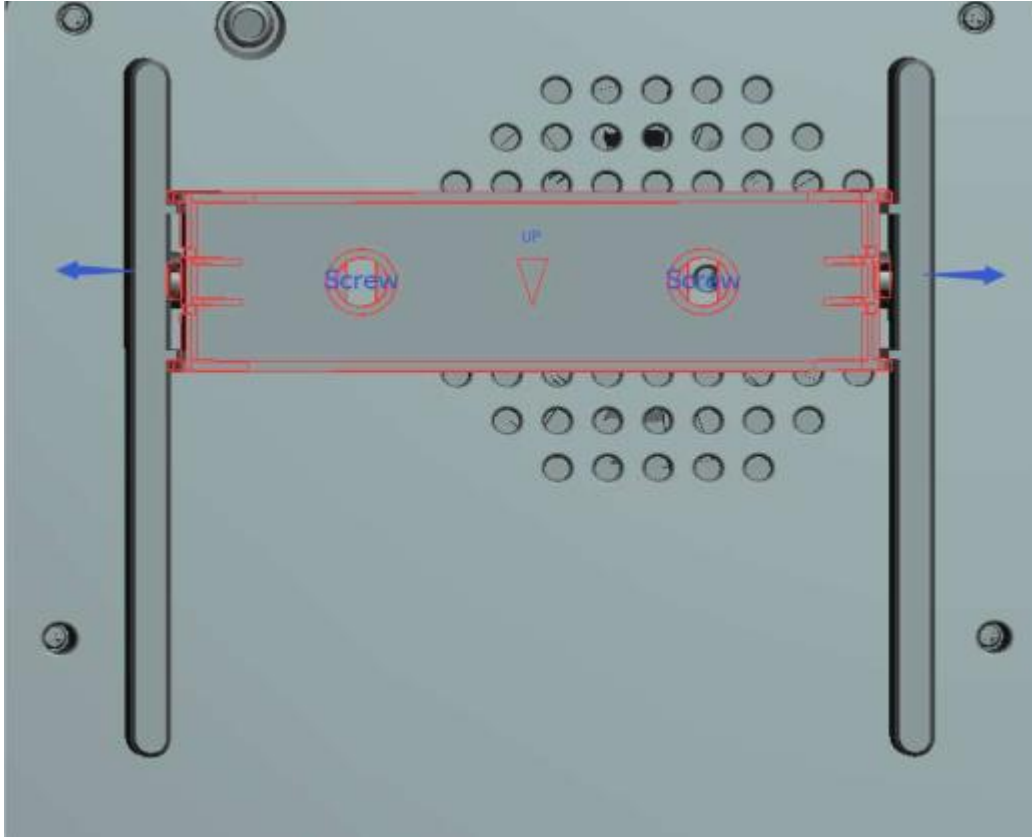

- 2.1. A fali konzolt úgy kell a falhoz szorítani, hogy a széles lemez közvetlenül a falhoz érjen, és a két oldalsó támasz a helyiségbe nyúljon. A látható háromszög alakú nyílak lefelé kell mutatnia. Ha a lyukakat a padló felett 70 cm magasságban jelöli ki, akkor a tömlők a telepítés után teljesen kihúzva a padlóig érnek. Az ideális tehát a padlótól számított 50-70 cm-es fúrási magasság, valamint a lyukak és a gyúlékony anyagok között legalább 60 cm -es oldalsó biztonsági távolság. Tartsa vízszintesen a fali konzolt a kívánt beépítési helyen (lehetőleg vízmérték segítségével). Jelölje be a lyukakat ceruzával a két négyzetletes lyukon keresztül.
- 2.2. Most tegye félre a lemezt, és fúrja ki a két lyukat. A megfelelő fúrószár az 5-ös számú. Ezután helyezze be a tipliket a lyukakba, és tartsa a szerelőlemezt a lyukak fölé, hogy a két csavarral a falhoz rögzíthesse.
- 2.3. Most ékelje be a szárítógépet előlről a fali tartóba, és győződjön meg róla, hogy mindkét oldalról be van ékelődve a tartóba. Ha később szeretné kivenni a szárítógépet a tartóból, tartsa a készüléket felfelé és lefelé, és egyenletesen húzza előre.
- 2.4. Most csavarja be a négy légtömlőt az alján lévő szellőzőnyílásokba. Most már meghosszabbíthatja a tömlők hosszát.
- 2.5. A kesztyűtartó önállóan a padlóra helyezhető. Az állvány hátsó részén két nyílás található. Szükség esetén ezekbe két további csavarfejt (nem tartozik a szállítási terjedelemhez) lehet behelyezni az állványt, és így a falhoz is rögzíteni. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy az állvány fúvónyílásai és maga a készülék közötti távolság ne legyen nagyobb, mint a rendelkezésre álló tömlő hossza.


Ha a kesztyűtartóval dolgozik, a négy tömlőből kettőt helyezzen be a mellékelt bemeneti aljzatokba.

3 Alkalmazási változatok

- 3.1. Egy pár cipő szárítása kesztyűtartó nélkül:
Helyezzen két csövet mindkét cipőbe. Lehetőleg majdnem a cipő elejéig, hogy a meleg levegő optimális hatást fejtsen ki.
- 3.2. Egy pár cipő szárítása egy csatlakoztatott cipőtartóval:
Helyezzen be egy-egy tömlőt mindkét cipőbe. A maradék két tömlőt dugja be a kesztyűtartó befűvónyílásába. Állítsa vízszintes helyzetbe a kesztyűtartón lévő négy szabályozót. Ezzel lezárja a megfelelő kivezetéseket, és a teljes levegőmennyiség a cipőkbe behelyezett két tömlőbe kerül.
- 3.3. Két pár cipő szárítása kesztyűtartó nélkül:
Helyezzen egy csövet minden cipőbe.
- 3.4. Szárítson meg egy pár cipőt és kesztyűt:
Helyezzen be egy-egy tömlőt mindkét cipőbe. A maradék két tömlőt dugja be a kesztyűtartó befűvónyílásába. Állítsa függőlegesre/fordítva a kesztyűtartó vezérlőit, amelyre a kesztyűket helyezte (= nyitott légkivezető nyílás). Kesztyű hiányában állítsa a szabályozót vízszintes/keresztirányba (= légkivezetés zárva).

4 Egyéb használati utasítások

- 4.1. Szárítás megkezdése: Az oldalán lévő vezérlő kapcsolóval válassza ki a cipőszárító hőteljesítményét. Választhat az 'Alacsony' és a 'Magas' értékek között.
 - Alacsony: a levegő csak enyhén temperált. Ideális az érzékeny bőrcipőkhöz.
 - Magas: Maximális meleget termel. Ideális könnyen ápolható cipőkhöz, például edzőcipőkhöz, gumicsizmákhoz és sibakancsokhoz.
- 4.2. A kívánt idő a parancs tárcsával állítható be. A következő beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre:
 - OFF = A készülék ki van kapcsolva
 - ON = a készülék folyamatosan működik
 - Numerikus skála: A numerikus skála segítségével beállítható a cipőszárító időzített működésének időzítője (30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 perc).

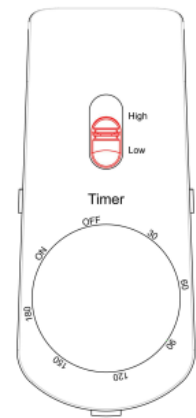

FONTOS: Soha ne fordítsa a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba "180"-nál nagyobb mértékben (ellenállás érezhető). Ellenkező esetben a kapcsoló eltörik! Ugyanígy járjon el az óramutató járásával ellentétesen: Soha ne fordítsa a kapcsolót a "Be" állásnál tovább!

Ajánlott száradási idők a különböző cipőtípusok esetében:

A készülék túlmelegedésének és a kényes cipők deformálódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a folyamatos működés helyett ezekkel az értékekkel dolgozzon.

30 perc.	Előmelegített cipő és kesztyű a hideg évszakban a kényelmesebb öltözködés érdekében.
60 perc.	A cipők, csizmák és sportkesztyűk megszokott párájának szárítására és a szagok csökkentésére.
60-120 perc.	Erősen impregnált cipők/kesztyűk szárítása.

5 Tisztítás és karbantartás

- 5.1. A szárítógép tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja, hogy a készülék teljesen kihűljön.
- 5.2. A ház puha ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítható. Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe. Soha ne permetezze le a szárítót vízzel, és ne használjon gyúlékony tisztítószereket. A kábelek és dugók ugyanígy tisztíthatók.

Műszaki adatok:

Modell neve:	WDH-ST4
Feszültség:	50 Hz: 220-240 V ~ 50 Hz
Energiafogyasztás:	Max. 265 W / 0,9 A
Túlmelegedés elleni védelem**:	Igen
Méret (H/W/D):	30 x 23 x 11 cm
Védelmi osztály:	IP21
Üzemi hőmérséklet:	- + 35°C-ig
Tanúsítványok:	CE, RoHS, REACH
Súly:	1,85 kg

A műszaki adatok eltérhetnek!

** A túlmelegedés elleni védelem automatikusan aktiválódik, ha a készülék belsejében túl magas a hőmérséklet. Ha a túlmelegedés elleni védelem aktiválódik, ellenőrizzé, hogy a légszűrő szabadok-e, és hogy a környezeti hőmérséklet nem haladja-e meg a 35°C-ot. Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, majd indítsa újra.

Szagsemlegesítés: A szárítási folyamat során a forró levegőt kis mennyiségű ózonnal dúsítják. Ez megszünteti a rossz szagokat, pl. a cipők és kesztyűk izzadságát.

Más:

Jótállási nyilatkozat:

A törvényes jótállási jogoktól eltérően a gyártó a törvényeknek megfelelően jótállást vállal az Ön országában, de legalább 1 év (Németországban magánszemélyek esetében 2 év). A garancia a következő időponttól kezdődik

A készülék végfelhasználónak történő értékesítésének dátuma.

A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibára visszavezethető hibákra terjed ki.

A garanciális javításokat csak a felhatalmazott ügyfélszolgálati központ végezheti el. A javításhoz

A jótállási igényhez csatolni kell az eredeti eladási bizonylatot (a vásárlás dátumával).

Ezek nem tartoznak a garancia hatálya alá:

- Normál kopás és elhasználódás
- Nem rendeltetésszerű használat, pl. a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett tartozékok.
- Külső behatások, erőszakos behatások vagy idegen tárgyak okozta sérülések
- A használati utasítások be nem tartása, pl. nem megfelelő hálózati feszültségre való csatlakoztatás vagy a telepítési utasítások be nem tartása által okozott károk.
- Teljesen vagy részben leszerelt berendezések


Megfelelés:

A cipőszárítót és/vagy annak részeit az alábbi (biztonsági) szabványoknak megfelelően tesztelték és gyártották:

CE-megfelelés (LVD) tesztelve a következők szerint: EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

Az EMC-megfelelés vizsgálata a következők szerint: EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

A termék megfelelő ártalmatlanítása:

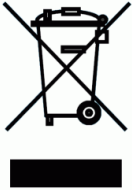

Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újra kell hasznosítani. Továbbá a környezetet és az emberi egészséget nem szabad szennyezni az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Ezért kérjük, hogy a régi készülékeket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ők majd újrahasznosítják a készüléket.

Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát

Az Ön Aktobis AG

Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos helyen !